

Polski

RAIN BIRD®

ESP-RZ/RZX

Skrócona instrukcja obsługi




Auto
Normalnym trybem pracy jest tryb automatyczny

- Naciśnij przycisk **trybu automatycznego (AUTO)**, aby przywrócić normalny tryb pracy.




Data/Godzina
Ustawianie bieżącej daty i godziny

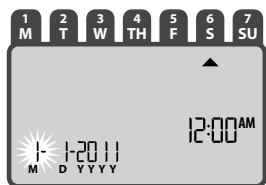

- Naciśnij przycisk **DATA/GODZINA (DATE/TIME)**.
- Przyciskami **+ i -** można zmienić wartość aktualnie wybranego parametru.
- Przyciskiem **DALEJ (NEXT)** (lub **WSTECZ (BACK)**) wybierz parametr, którego wartość chcesz zmienić.



Planowanie nawadniania w strefach
Tworzenie planu nawadniania

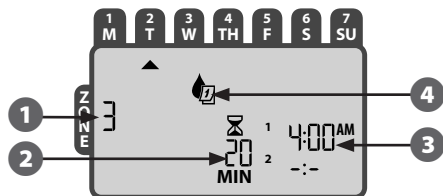

- Naciśnij przycisk **PLANOWANIE (SCHEDULE)**, następnie wykonaj czynności od 1 do 4.

1 Wybierz strefę:

- Przyciskami **+ i -** wybierz żądany numer **STREFY (ZONE)**, następnie naciśnij przycisk **DALEJ (NEXT)**.

2 Ustaw czas działania nawadniania:

- Przyciskami **+ i -** ustaw żądany **CZAS DZIAŁANIA**, następnie naciśnij przycisk **DALEJ (NEXT)**.

3 Ustaw czas rozpoczęcia nawadniania:

- Przyciskami **+ i -** ustaw pierwszy **GODZINĘ ROZPOCZĘCIA**, następnie naciśnij przycisk **DALEJ (NEXT)**.

- POWTÓRZ** te czynności, aby ustawić kolejne **GODZINY ROZPOCZĘCIA** nawadniania dla danej strefy.

! **UWAGA:** Naciśnięcie przycisku **DALEJ (NEXT)**, gdy na ekranie miga symbol **-:-** (WYŁĄCZ) spowoduje przejście do punktu 4.

! **UWAGA:** **GODZINY ROZPOCZĘCIA (START TIME)**, nawadniania dodawane są automatycznie.

4 Ustaw dni rozpoczęcia nawadniania:

Przyciskami + i - wybierz jedną z czterech dostępnych opcji:

- Wybrane dni** - aby zaplanować nawadnianie w wybrane dni tygodnia, **przejdź do punktu 4a**.
- Dni nieparzyste** - aby zaplanować nawadnianie w nieparzyste dni kalendarzowe (1, 3, 5... 29 itd.), **przejdź do punktu 4b**.
- Dni parzyste** - aby zaplanować nawadnianie w parzyste dni kalendarzowe (2, 4, 6... 30 itd.), **przejdź do punktu 4c**.
- Co kilka dni** - aby zaplanować nawadnianie w kilkudniowych przerwach (co 2 dni, co 3 dni itd.), **przejdź do punktu 4d**.

4a Wybrane dni

- Przyciskami **+ i -** wybierz następnie naciśnij przycisk **DALEJ (Next)**.
- Naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**, aby włączyć lub **WYŁ. (OFF)**, aby wyłączyć migający **DZIEŃ DO WYBORU**. Kursor przejdzie do następnego DNIA DO WYBORU.

POWTÓRZ tę czynność dla każdego żadanego dnia tygodnia.

4b Dni nieparzyste

- Przyciskami **+ i -** wybierz następnie naciśnij przycisk **DALEJ (Next)**.

4c Dni parzyste

- Przyciskami **+ i -** wybierz następnie naciśnij przycisk **DALEJ (Next)**.

4d Co kilka dni

- Przyciskami **+ i -** wybierz następnie naciśnij przycisk **DALEJ (Next)**.
- Przyciskami **+ i -** wybierz żadaną **CZĘSTOTLIWOŚĆ**; następnie naciśnij przycisk **DALEJ (NEXT)**.
- Przyciskami **+ i -** wybierz żadaną **DATĘ ROZPOCZĘCIA**; następnie naciśnij przycisk **DALEJ (NEXT)**.

NASTĘPNIE

POWTÓRZ w razie potrzeby punkty 1-4 dla kolejnych stref.

Na zakończenie programowania naciśnij przycisk trybu automatycznego (AUTO).



Nawadnianie ręczne

Natychmiastowe uruchomienie nawadniania



- Naciśnij przycisk **RĘCZNEGO NAWADNIANIA (MANUAL)**.

- Przyciskami **+ i -** wybierz **WSZYSTKIE (ALL)** strefy lub **JEDNĄ** strefę; następnie naciśnij przycisk **DALEJ (NEXT)**.

- Przyciskami **+ i -** ustaw żądany **CZAS DZIAŁANIA**, następnie naciśnij przycisk **DALEJ (NEXT)**, aby rozpocząć nawadnianie.


! **UWAGA:** Nawadnianie ręczne jest możliwe wyłącznie w przypadku stacji z zaprogramowanymi parametrami **CZAS DZIAŁANIA (RUN TIME)** i **GODZINA ROZPOCZĘCIA (START TIME)**.

! **UWAGA:** Aby zatrzymać nawadnianie ręczne, naciśnij przycisk **WYŁ. (OFF)**, następnie naciśnij przycisk **trybu automatycznego (AUTO)**, aby przywrócić normalny tryb pracy.

! **UWAGA:** Jeśli włączona jest opcja nawadniania wszystkich stref (**ALL**), naciśnięcie przycisku **DALEJ (NEXT)** spowoduje uruchomienie nawadniania kolejnej strefy.



Regulacja sezonowa
Zwiększenie lub zmniejszenie czasu nawadniania dla **WSZYSTKICH (ALL)** stref

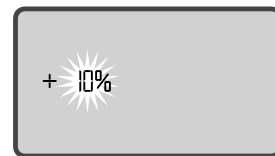

- Naciśnij przycisk **REGULACJA SEZONOWA (SEASONAL ADJUST)**.
- Przyciskiem **+ lub -** zwiększ lub zmniejsz **WARTOŚĆ PROCENTOWĄ**.



Wyłączanie
Zatrzymuje całe nawadnianie

- Naciśnięcie przycisku **WYŁ. (OFF)** spowoduje natychmiastowe wyłączenie wszystkich aktywnych zadań nawadniania. W stanie wyłączonym nie działa również nawadnianie automatyczne.

Zaprogramowane plany nawadniania pozostają zapamiętane nawet po wyłączeniu sterownika lub w przypadku zaniku zasilania.

! **UWAGA:** Naciśnij przycisk trybu automatycznego (**AUTO**), aby przywrócić normalny tryb pracy. Nawadnianie w trybie automatycznym **NIE** będzie działać gdy sterownik jest wyłączony (**OFF**).

! **UWAGA:** Aby możliwe było podtrzymywanie wartości daty i czasu w razie zaniku zasilania, należy założyć dwie baterie AAA.

? www.rainbird.com/ESP-RZX

! **UWAGA:** To urządzenie nie jest przygotowane do używania przez osoby z ograniczeniami przygotowania lub zaburzeniami psychicznymi i dzieci jak również osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że działają pod nadzorem lub po przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

! **OSTRZEŻENIE:** W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania sterownika zewnętrznego, powinien być on wymieniony na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania sterownika wewnętrznego, powinien być on wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.

