

Podłączenie do sterownika Hunter ICC

Mini-Stacja Pogody podłączana jest bezpośrednio do sterownika ICC. Umożliwia to bezproblemowe ominięcie czujnika poprzez przestawienie przełącznika na panelu sterownika.


1. Wyjmij łącznik z styków SEN.
2. Przeciągnij przewody od czujnika deszczu przez te same otwory, przez które przeciągnięte są przewody od zaworów.
3. Podłącz jeden przewód do styku SEN drugi natomiast do innego styku SEN (Patrz rys. 2).

Podłączenie do innych sterowników 24V


Wszystkie trzy czujniki zostały połączone szeregowo, także do podłączenia sterownika wymagane są tylko dwa przewody. Użyj zielonego i srebrnego (zdejmij izolację) do podłączenia urządzenia (Patrz rys. 3). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dla poszczególnych czujników lub podłącz dwa przewody do zacisku sterownika, jeśli jest dostępny (patrz rys. 4)

W przypadku sterowników z zestykami zwiernymi (większość modeli Toro) skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

W przypadku przedłużania przewodu należy użyć przynajmniej przewodu 18AWG.

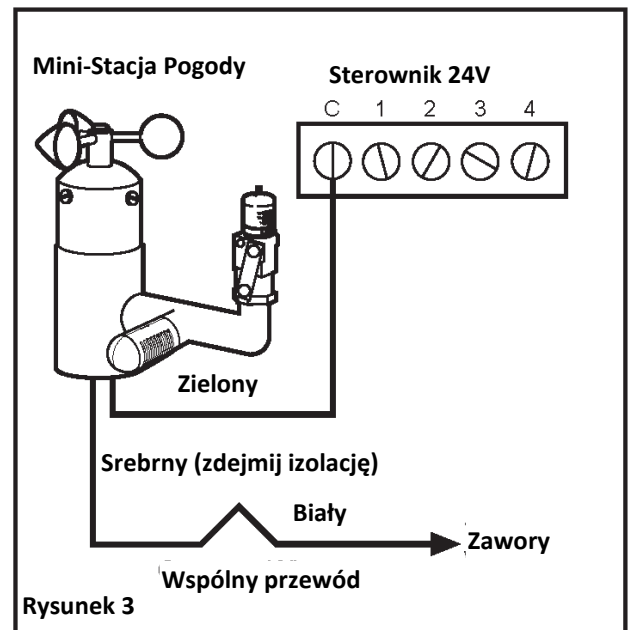

Rysunek 3

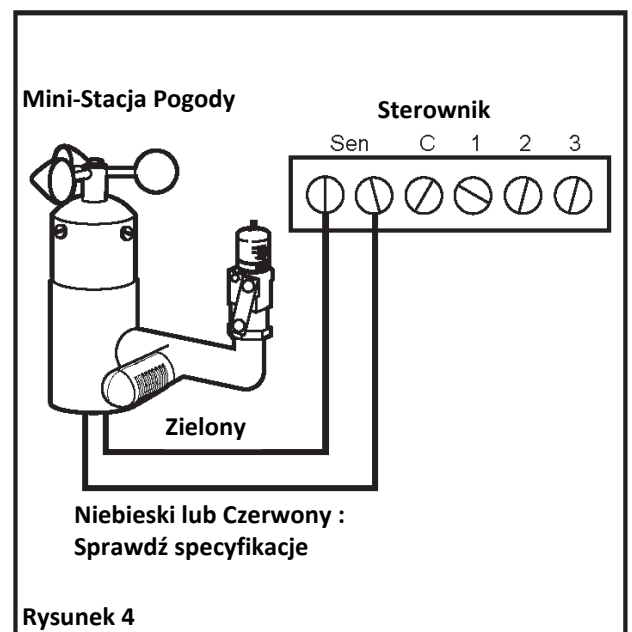

Rysunek 4